



מדריך הוראות שימוש

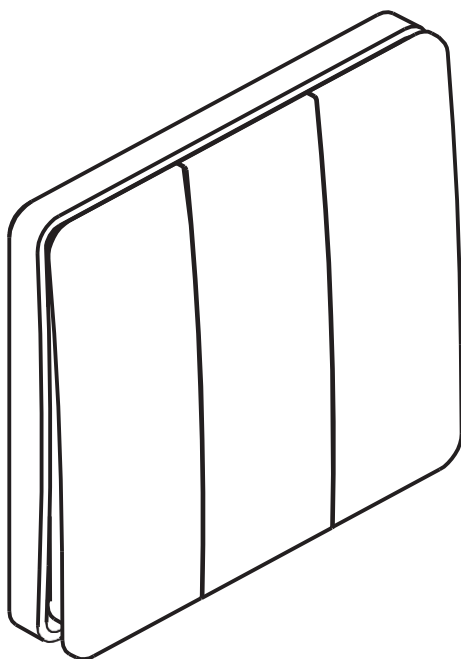

מפסק קינטי מסדרה 86 | IK01
אישור משרד התקשורת מס': 56-20576

א. מה יש בתוך הקופסה?



x 1



x 2





x 2



x 1





ב. מפרט טכני

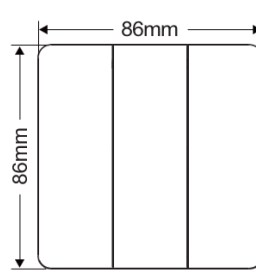


מקור מתח	הפעלה עצמאית (קינטית)
תדר רדיו	433 מגה הרץ
סוג מיתוג	מתג לחיצה
העברה מוצפנת	הצפנת RF
מספר הקליקים	עד 100000 פעמים
דרגת אטימות	IP65
חומר גוף המפסק	פוליקרבונט
עוצמת שידור	3db@2mW
טווח שידור	חוץ-מבני: 80 מטר (ללא מחסומים). פנים-מבני: 20 מטר (קירות גבס). פנים-מבני: 12 מטר (בטון, קירות זכוכית). (הטווח עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה).

ג. בקרי שליטה תואמים (נמכרים בנפרד).


*יש לעיין במדריך ההפעלה של הבקר לצורך קישור בין המפסק הקינטי לבקר.

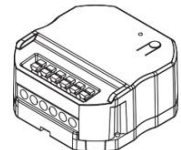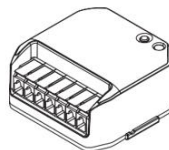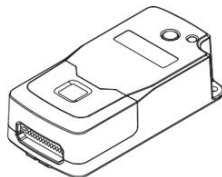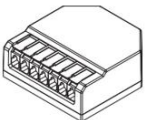


א. הסירו את הכיסוי הקדמי.

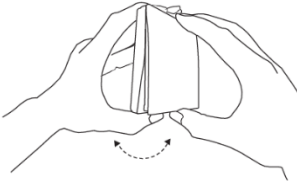


ב. קבעו את היחידה לקופסת החיבורים האחורית.

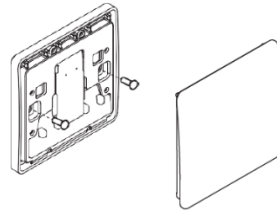

ג. החזירו את הכיסוי הקדמי.

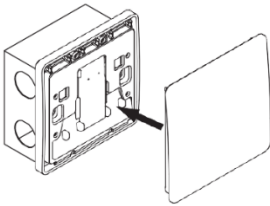

ד. ההתקנה הושלמה.

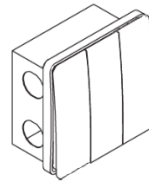

התקנה על גבי משטח מתכתי או בסמוך אליו תפחית משמעותית את טווח השידור. מומלץ לשמור מרחק של לפחות 1 מטר ממשטח מתכתי על מנת לקבל ביצועים מיטביים.




2. התקנה על גבי משטח


א. הסירו את כיסוי המדבקה.




ב. הצמידו את המדבקה לגב המפסק

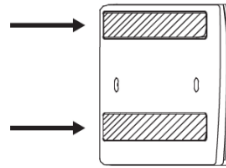

ג. נקו את המשטח.

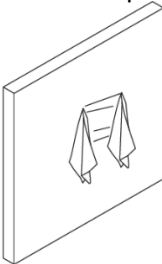

ד. הצמידו את המפסק הקינטי למשטח.

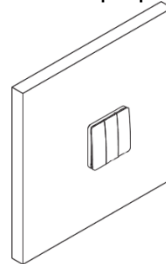

ה. הפעלה

*הפונקציונליות של המפסק הקינטי תלויה בסוג הבקר (דרייבר) שאליו הוא משויך.




הפעלה / כיבוי: לחצו פעם אחת על ON/OFF.


עמעום: לחצו פעמיים Dimmer להפעלת מחזור עמעום, ולחיצה נוספת לקביעת רמת הבהירות.



1G



2G



3G



הפעלה / כיבוי: לחצו פעם אחת.

עמעום: לחצו פעמיים על אותו לחצן לכניסה למחזור עמעום, ולחיצה נוספת לקביעת רמת הבהירות.

CCT ו- RGB: לחץ פעם אחת על המקש המתאים, היכנס למחזור שינוי צבע, לחיצה נוספת כדי להגדיר טמפרטורת צבע/צבע.


@ עבור RGBW ו-RGBCW, לחצו פעמיים במהירות על המקש המתאים כדי לעבור בין קבוצת RGB לקבוצת CW



CCT



RGB

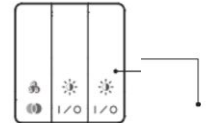

CCT or RGB


*עובד עם בקר אחר

2G


3G

כאשר התאורה פועלת, לחצו על לחצן ההפעלה / כיבוי שלוש פעמים ברציפות כדי לאפס את הבהירות לרמת ברירת המחדל. אם שלושת הכפתורים של המפסק קינטי מסוג G3 מחוברים לאותו בקר הפעלה / כיבוי, לחיצה שלוש פעמים ברצף על כל אחד מהכפתורים תאפס את כל גופי התאורה המחוברים (הפעלה מסונכרנת ובהירות זהה). *ישים לבקרי הפעלה / כיבוי בלבד.

ו. מגבלות שיוך

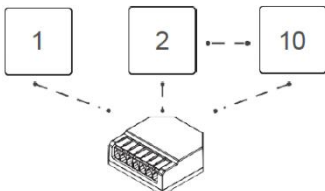

ניתן לשיוך עד 10 מפסקים קינטיים לבקר אחד.
מפסק קינטי אחד

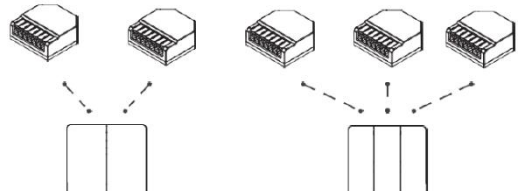

2G

3G

על מנת לשיוך שני בקרי שליטה או שלושה (גרסאות הפעלה/כיבוי).

*כדי למנוע בעיות סנכרון, לא מומלץ לשיוך מספר בקרי שליטה לאותו מפסק קינטי או למספר מפסקים קינטיים.

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סאיינט !

תעודת אחריות סאיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____,

שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____.

נתונות שירות:

קראוונאם גדעון ובניו שטמפפר 45 פתח תקווה, 03-047845
רוני גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262
חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426
בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סאינט לקת בע"מ ("להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ב. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל נעבר בדיון שלו ("להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר (לתקופה בת 12 חודשים ("להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שההתקנה / ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראיניים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר).
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושוקלו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל שלצורך התיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושיווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בבדק מכון, יאה היבואן פטור מחיובו על פי סעיף זה ויובל לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאיה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שבאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושיווי ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר - וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- היבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), ימלא היבואן את חובותו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יובאו לתחנות השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנת השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היבואן את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
 - (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
 - (ב) דיון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין; בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
 - (ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).

ז. הוספה או הסרה של מתג נוסף

לשיטת הצימוד הבסיסית, אנא עיין במדריך למשתמש של המקלט.

*השיטה הבאה מתאימה כאשר המקלט אינו נגיש בקלות (למשל, המקלט כבר מותקן בתקרה).

פתח את מצב הצימוד עבור המקלט באופן אלחוטי באמצעות מתג צימוד:

לחץ במהירות על המתג המצומד 8 פעמים תוך 3 שניות, האור יהבהב פעמיים והמקלט ייכנס למצב צימוד של 10 שניות.

*הערה: אנא השתמש במתג המצומד הנכון עבור הערוץ המתאים.)

הוסף מתג חדש נוסף - לחץ על מקש המתג החדש 3 פעמים תוך שנייה אחת.

הסרת מתג משוך נוסף - לחץ על מקש המתג המצומד 5 פעמים תוך 2 שניות.

*לצימוד עם מקלט בעל 2 ערוצים:

CH1: הפעולה זהה לזו שלמעלה.

CH2: הפעל תחילה את האור, לחץ על המתג המצומד 9 פעמים תוך 3 שניות כדי להיכנס למצב צימוד של 10 שניות;

א. לחץ על המתג החדש 3 פעמים תוך שנייה אחת כדי להשלים את הצימוד.

ב. לחצו על מתג ההתאמה 5 פעמים תוך 2 שניות כדי לבטל את ההתאמה.

*שחזור לברירת מחדל:

לחצו על המתג שלוש פעמים ברציפות כדי לבטל את הדלקת כל אורות הערוצים. (*רק עבור בקר הדלקה/כיבוי)