


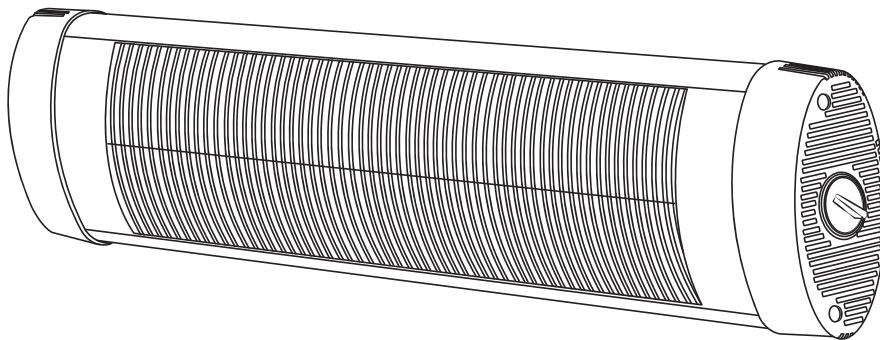

SUN

הוראות שימוש והתקנה

מחמם לשימוש פנימי

מק"ט: OM-SUN2500i

תנור חימום קיר מקצועי 2500W

תודה על שרכשת את המחמם החדש שלך
הוראות הפעלה אלו יאפשרו לך להשתמש בו כראוי ובצורה בטיחותית
אנו ממליצים כי תפנה זמן ותקרא את ספר ההוראות הזה, כדי שתבין במלואן את כל תכונות ההפעלה של המכשיר
אנא קרא בעיון את כל הוראות הבטיחות, ושמור על ספר ההוראות זה לשם עיון בו בעתיד.

מחמם האינפרא-אדום תוכנן להפעלה בטוחה. מאידך, ההתקנה, האחזקה וההפעלה של המחמם עשויים להיות מסוכנים למפעיל שאינו זהיר. למען בטיחותך ולבטיחותם של אחרים, אנא קרא את הוראות ספר המשתמש, ופעל על פי הוראות בטיחות אלו כדי למנוע גרימת נזקים או פציעה.



1. בדוק כי המתח המחובר למכשיר תואם את סיווג המכשיר, לפני הפעלתו.
2. הימנע מגגיעה במשטחים חמים.
3. במידה ונעשה שימוש במעמד תלת-רגל, מקם את המכשיר על שטח ישר ויציב.
4. לשימוש פנימי ובאזור יבש בלבד.
5. אין להשתמש ליד או בקרבת אמבטיה או בריכת שחיה, או כל מקור של נוזלים.
6. הוצא את המכשיר מתקע החשמל כשאינו בשימוש.
7. כדי להגן מפני הלם חשמלי, הימנע מטבילת כבל החשמל או התקע בתוך מים או כל נוזל שהוא.
8. השימוש באביזרים נלווים אינו מומלץ על ידי יצרן המכשיר. שימוש כזה עשוי לגרום לפגיעה.
9. ספק מרווח נאות מסביב למכשיר לצורך קירור, אוורור והימנעות מסיכונים.
10. לעולם אל תניח חפצים דליקים או ביגוד על או בקרבת המחמם.
11. אין להפעיל מכשיר זה בקרבת או ליד נוזלים דליקים או חומרים דליקים כגון וילונות, רהיטים, מדפים וכו', כדי למנוע סיכוני שריפה.
12. מנע תליה של כבל החשמל מעבר למשטח העבודה, שם ילדים יוכלו בקלות למשוך אותו.
13. אין להשתמש במכשיר זה לכל מטרה אחרת אלא לזו לה הוא נועד.
14. אין להכניס אצבעות או גופים זרים לתוך הרשת בשעת פעולת המכשיר.
15. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בשעת השימוש בו.
16. כדי לנתק את התקע מהשקע, אל תמשוך בכבל האספקה. אחוז בחוזקה בתקע ומשוך כדי לנתקו.
17. לא תוכר כל חבות לגבי נזקים שייגרמו בגין אי-שמירה על הוראות אלו או כל שימוש בלתי נאות או לא נכון במכשיר.
18. מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד.
19. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי לקויות פיזיות, חושיות או שכליות, או חסרי ניסיון וידע, אלא הם נתונים להשגחה או בהוראות הישימות לשימוש במכשיר של אדם האחראי לבטיחותם של אלו. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שלא ישחקו עם המכשיר.
20. אם נגרם נזק מכל סוג שהוא לכבל האספקה, יש להחליפו באמצעות יצרן הכבל או נציג שירות מורשה או אדם אחר בעל אישורים דומים, כדי למנוע סיכון.
21. כדי למנוע חימום יתר של מכשיר זה, שמור על כל כניסות ויציאות האוויר כשהן נקיות וחופשיות מכל עצם שעלול לגרום לחסימה של אלו. בדוק את כל הכניסות והיציאות מזמן לזמן כדי לוודא כי אלה פנויות מכל לכלוך או הצטברות של אבק. **אין לכסות את המכשיר.**
22. מכשיר זה לא נועד להפעלה על ידי טיימר חיצוני או באמצעות מערכת בקרה מרחוק נפרדת.
23. חשיפה ממושכת לקרינת אינפרא-אדום בעוצמה גבוהה עשויה לגרום נזק לעיניים או לעור הגוף. למרות ששפופרת החימום האינפרא-אדומה אינה מפיקה קרינה אלקטרומגנטית בתחום הסגול, עשויות להיגרם כוויות אם המפעיל יימצא בקרבה רבה לשפופרת החימום בשעת הפעלתה בעוצמה גבוהה.
24. בגין האור הבהיר המופק על ידי שפופרת החימום בעוצמה גבוהה, מומלץ להגן על העיניים מפני הבוהק בשעת הסתכלות בשפופרת החימום המקרינה למשך פרק זמן ממושך. השתמשו בעדשות מגוונות מתאימות או במשקפיים כהות.
25. מחמם זה אינו מצויד בהתקן של בקרת חום החדר. אין להשתמש במחמם זה בחדרים בו מצויים אנשים שלא יוכלו לעזוב את החדר בעצמם, ללא סיוע, אלא אם הם מצויים תחת השגחה רצופה.
26. חלקים של המחמם עלולים להתחמם לרמה העולה על 200°C. כל מגע עם שפופרת החימום, עם המקרן או עם חלקי מתכת בקרבת שפופרת החימום, עלול לגרום לכוויות חמורות.
27. לעולם אין להניח ידיים מתחת לגופי חימום. תמיד אפשר לגוף החימום להתקרר במשך לפחות 10 דקות לפני נגיעה בשפופרת החימום או בחלקים סמוכים.
28. הקפד ושמור על כל קודי ותקנות החשמל המקומיות והלאומיות, והקפד להתקין מערכת הארקות חשמל בטיחותית לפני הפעלת המחמם. ראה את נוהלי ההתקנה הדרושים.
29. מוצר זה מכיל חומרים הניתנים למחזור. אין להשליך מוצר זה לאשפה כפסולת בלתי ממוינת. אנא התקשר לרשות המקומית שלך לאיתור נקודת האיסוף הקרובה ביותר.
30. שמור על חוקי בטיחות האש כמו אלה הישימות לפלטות חמות, מחממים אינפרא-אדום רבי עוצמה, מבערי גז או אצטילן, פטישי הלחמה, או ציוד אחר בעל רמות חום גבוהות.
31. אתר את מיקומו של מטף הכיבוי הקרוב ביותר, ודע איך להשתמש בו.

31. דע איך לכבות שריפות בכל סוגי החומרים שליד מחמם האינפרא-אדום.
32. אזהרה: אין להתקין את המחמם מתחת לשקע.
33. יש להרחיק מהמחמם ילדים שגילם פחות מ-3 שנים, אלא אם הם מצויים תחת השגחה רצופה.
34. ילדים מגיל 8 יורשו להדליק/לכבות את המכשיר בתנאי שהמכשיר מוקם או הותקן למצב הפעלה רגיל וכי ניתנה להם השגחה או הוראות לגבי הפעלה בטיחותית של המכשיר, וכי הם מבינים את הסיכונים הכרוכים בשימוש בו. ילדים עד גיל 8 לא יורשו לחבר לחשמל, לכוון או לנקות את המכשיר, ולא יורשו לבצע פעולות אחזקה במכשיר.
35. חלקים במוצר זה עשויים להתחמם במידה רבה ועלולים לגרום לכוויות. יש לתת תשומת לב מרבית במקום בו נוכחים ילדים ואנשים אחרים פגיעים.



הוראות התקנה

התקנת קיר

1. סמן בעיפרון את מיקום החורים בקיר, בו יותקן המחמם. השתמש בפלס כדי לוודא התקנה ישרה.
2. קדח חורים באמצעות מקדח בעל קוטר קטן במקצת מקוטר הדיבל הפלסטי שיכנס אליו.
3. החדר את הקצה החד של הדיבל הפלסטי לתוך הקיר. הכה על הדיבל עם פטיש עד להימצאות הדיבל כשהוא מיושר עם הקיר.
4. תוך שימוש במברג, חבר את תומך ההתקנה לקיר, תוך שימוש בברגים שסופקו.

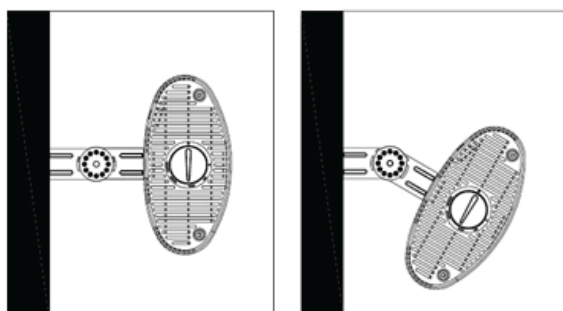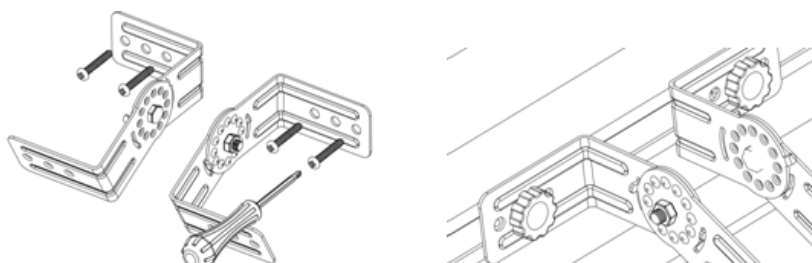


את התומך ניתן להניע מעלה ומטה בשיעור עד 30°

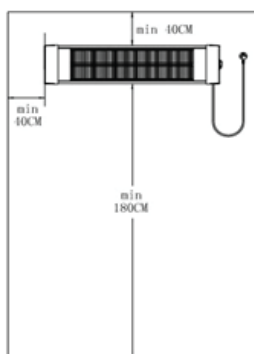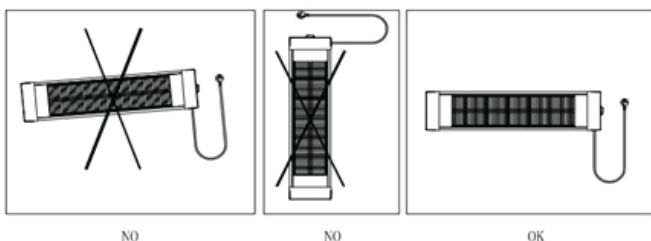

ודא כי המחמם מיושר אופקית
את המחמם יש להתקין בגובה
של לפחות 1.8 מטר מעל הרצפה

220-240V AC	מתח
50/60 Hz	תדירות
2500W	הספק חשמלי

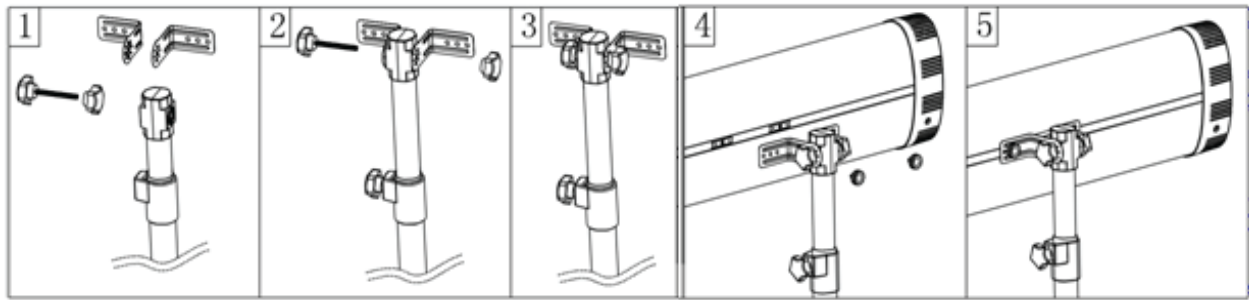

1. הסר את המעמד (ST-HEATER-1.8M) מהקופסה ופתח את שלוש רגליו. ודא כי התומכות בין הרגלים אופקיות, כמתואר באיור הראשי של התלת-רגל לעיל.
2. הדק את בורג האחיזה במקום בו הרגלים נפגשות בעמוד האמצעי, כנדרש לייצוב התלת-רגל.
3. קח את שני תומכי ה-L ואת בורג הכפתור הגדול מאריזת האבזרים.
4. חבר את תומכי ההתקנה בעלי צורת L אל המעמד, כמתואר באיור 2.
5. אבטח את התומכים תוך הידוק בורג הכפתור.
6. בצידו האחורי של המחמם, ישר את שני לוחות ההחלקה מול החורים בתומכי ה-L.
7. תוך שימוש בשני ברגי הכפתור הקטנים יותר, חבר את מעמד התלת-רגל אל המחמם, כמתואר באיור 4.
8. כוון את המחמם לכיוון המועדף עליך. עתה, הדק את כל ברגי הכפתור של התלת-רגל.
9. את התלת-רגל ניתן לכוון לגובה של בין 1.1 מטר עד 1.8 מטר.

אנא היזהר בשעת שימוש במעמד התלת-רגל. קיימת אפשרות של הפיכת התלת-רגל בשעה שהמחמם מותקן עליו. הוא מתוכנן כתומך נייד עבור יחידות החימום שלנו. הרחק ילדים וחיות מחמד מהתלת-רגל ומהחמם בשעת השימוש.

תפקוד/הפעלה

טכנולוגיית החימום בקרינה משחזרת את קרינה הבריאות של השמש, ומחממת ישירות את האובייקט או את האדם המצויים לפני המחמם. ככל שהטמפרטורה של השטח המחומם עולה, אפקט החימום מורגש באמצעות האוויר ושל השטחים הסובבים. מחממים מקרינים מצוינים לאזורים פתוחים ולחדרים גדולים, והם למעשה חוסכים באנרגיה תוך חימום של אובייקטים ולא את החדר כולו.

חימום מוקרן הינו בטיחותי ובריא. הוא אינו מפיק ריחות כל שהם, חומרים כימיים או אדים, והוא אינו מעורר אבק. בהיותו יעיל ביותר, המחמם שלנו משתמש בפחות כוח כדי ליצור את כמות החימום כמו זו של מחממים מסורתיים.

1. חבר את כבל המתח לשקע קיר, ודא כי אספקת החשמל זהה לזו הנקובה של המכשיר.
 2. סובב את כפתור בורר-הברקה בצידה הימני של היחידה, לרמת החימום הדרושה (חמש שנתות כיוון).
- תרמוסטט בר-כיוון, עם הפעלה-ניתוק אוטומטי על פי טמפרטורות הסביבה.

זהירות:

כאשר המכשיר אינו מופעל למשך פרקי זמן ארוכים, או כאשר מבוצעות פעולות ניקוי או אחזקה, או כאשר מתבצע שינוי במיקום המחמם, יש להעביר את המחמם למצב OFF ולנתקו מהחיבור לחשמל. בדיקה תקופתית וניקוי תקופתי של המחמם יבטיחו את פעילותו הבטיחותית של המכשיר.

הוראות ניקוי

ניקוי סדיר וזהיר יבטיח את הפעלתו היעילה של מחמם האינפרא למשך שנים רבות, ללא תקלות. לניקוי המחמם פעל על פי ההוראות להלן:

1. למען בטיחותך, נתק את המכשיר ממקור החשמל לפני ניקויו.
 2. ודא כי המחמם התקרר לפני המשך הפעולה.
 3. לשמירה על ניקיון המחמם, נקה את המעטה החיצוני של המכשיר במטלית רכה ולחה. לפי הצורך, ניתן להשתמש בחומר ניקוי עדין. לאחר הניקוי, יבש את המכשיר במטלית רכה. (זהירות: אין לאפשר כניסה של נוזלים לתוך המחמם).
 4. זהירות: אין להשתמש באלכוהול, בנזין, אבקות אברסיביות, חומרי הברקה של רהיטים או במברשות גסות לניקוי המחמם. אלה עלולים לגרום נזק או פגיעה בפני השטח של המחמם.
 5. אין לטבול את המחמם במים.
 6. המתן לייבוש מלא של המחמם לפני החזרתו לשימוש.
- אחסון: שמור על המחמם במיקום קריר ויבש כשהוא אינו נמצא בשימוש, כדי למנוע הצטברות של אבק או לכלוך. אחסן את המחמם בקרטון האריזה של המכשיר.