

SAYNET



Westinghouse

הוראות התקנה - למאורר תקרה Colosseum עם שלט



מתאים לדגמים הבאים:

78728-2848

לקוח יקר, קרא ושמור הנחיות אלו.
ازהרה: על מנת לפחות סכנות בגין אש, הלם חשמלי או פציעות, יש לנ��וק בפעולות הבאות:

1. יש לקרוא את כל ההוראות וההנחיות טרם התקנת המוצר.
2. אזהרה! מאורר זה יכול להיות מופעל רק עם מתג דן קופי עם פתח מגע 3 מ"מ בלבד.
3. התקנת המאوروר תבוצע ארוך ורך על ידי חשמלאי מוסמן.
4. גובה התקנה (המרחק בין גוף התאורה לבין חומריים דלקיים) צריך להיות לפחות 2.3 מטר.
5. שמור תמיד על מרחק בין גוף התאורה לבין חומריים דלקיים (וילונות, ארונות וכו'...).
6. וודא שהמאوروר צמוד ומחזק היבט לתקירה.
7. אזהרה: אין להשתמש בסוג של מיתוג עטוף (דימר) לצורך בקרה ושליטה על מהירותים המאوروר.
8. אזהרה: על מנת למנוע פציעה, הקפד על בר השכנפים אינטנסיביים וכי אין עצמים בקוטר הסיבוב.
9. אזהרה: בשל תנקות הבטיחות האירופיות, אם תבחר באפשרות התקנה ללא מוט תליה, אסור להתקין את המאوروר מחדש תוך שימוש במוט תליה. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה. בעת הרכבת המאوروר, אנא עקוב גם אחר תקנות הבטיחות המקומיות.
10. אזהרה: אין להשתמש במאوروר זה בחדר ובזמן שימוש אליו ע"י אדם המוסמן לך. אלא אם כן נבדקה הפליטה תחת תנאי שימוש אליו ע"י אדם המוסמן לך.
11. מכשיר זה מיועד גם לילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות או נפשיות מופחתות או חסור ניסיון וידע, אם ניתן להם הדריכה לגבי השימוש (או תחת השגחה) במכשיר לצורה בטוחה והמבירים את הסכנות. ילדים לא יshouldן במכשיר. ניקוי ותחזוקה המוצר לא יבוצעו ע"י ילדים ללא פיקוח.
12. מתאים לשימוש פנימי בלבד! אין להתקין בחדר או אמבטיה או בכל אזור לח אחר.
13. לפני פירוק מערכת התאורה, וודא שאספקת הדром מנותקת מהספקת החשמל הראשית. חיבור הספקת הדром יבוצע רק בסיום התקנה.
14. אין להסיר את אהיל הגוף התאורה כאשר הספקת הזורם מחוברת.
15. החלפת נורה אפשרית רק כאשר מערכת התאורה התקירה, ואספקת החשמל מנותקת מהספק הראשי.
16. וודא שהאהיל מרכיב במקום המיועד לו ומקובע היבט בעת הפעלת המוצר.
17. האמצעים לניטוק כל הקטבים עם הפרדת מגע, המאפשרים ניטוק מלא בתנאי מתח גבוה מקטגוריה III חייבים להיות משלבים בחיווט הקבוע בהתאם לכללי החיווט הלאומיים.
18. אין להשתמש במים או חומרים ניקוי אחרים לניטוק לאו מטען להבה בלבד.
19. אין להשתמש בחלקים שאינם מקורים של מאوروר זה.
20. חשמלאי יקר על המכשיר להיות מצויד במתג דן קופי לשילטה על המנוע, על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש.

***לקוח יקר, רשות החשמלאים המוסמכים מופיעה בתעודת האחוריות.
התקנת המאوروר ובדיקות החשמל צריכה להיעשות ע"י חשמלאי מוסמן בלבד!
במידה והתקנת המאوروר ובדיקות החשמל לא יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמן לא יהיה ניתן למשACHRIOT!








יש להציג בכלים מטה על מנת להתקן את המאوروר:



הוראות התקינה

1. אפשרויות התקינה:



א. התקינה ללא מוט תליה - לתקנות נמוכות. איור 1
ב. התקינה עם מוט תליה - לתקנות גיגיות. איור 2

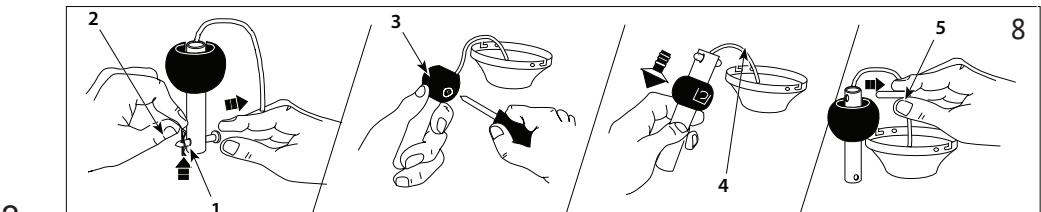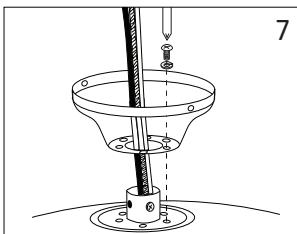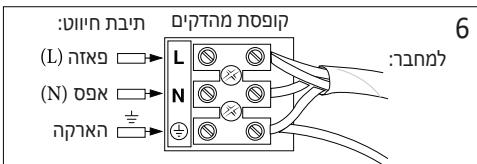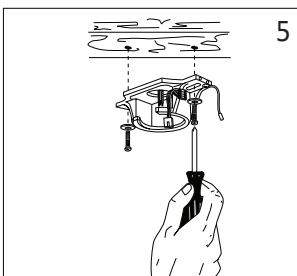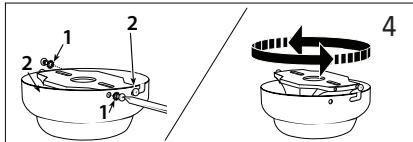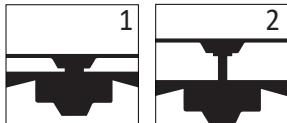

7. התקנת מוט תליה


א. הסר את סיבת הרוחב (2) ואת סיבת הידוק (1) ממוט התליה. שחרר את הבורג בצד שמאל המוט (3) עד שהצד שמאל נעה בקלות למעלה ולמטה. אל מסר את חוט הארקה (4) מהמוט. החלק את הצד כלפי מעלה וחושוף את סיבת האבטחה (5). אל מסר את הצד לחולטיין. הסר את סיבת הרוחב ושמור לשימוש מאוחר יותר. איור 8

ג. התקן מחדש סיבת הרוחב למטה תליה והחלק את הcador לפפי מעלה עד שישית הרוחב תיננס הייעב לתוך הcador.
הדק את הבורג בcador. איור 10

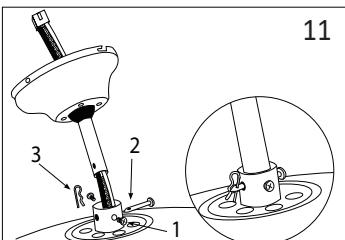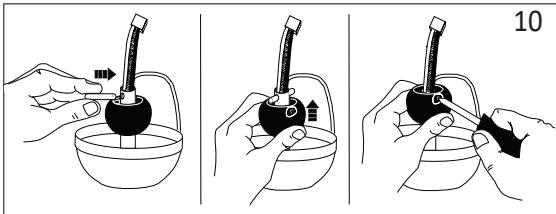

10


ד. שחרר, אך אל תסיר את הברגים מצינור המצמוד לעל המנווע. הבנਸ את החור במנוע מוט תליה (1) אל תוך צינור המצמוד (2).
דאג להקביל את החור במוט תליה לחור בצינור המצמוד.
התקן את סיבת הרוחב (3) דרך צינור המצמוד ומוס התליה.
הبنס את סיבת הרוחב (4) לשיבת הרוחב עד שהוא נגעצת במקומו. הדק את הברגים (5) בצינור המצמוד. החלק את
מצינור המצמוד (6) על צינור המצמוד. איור 11

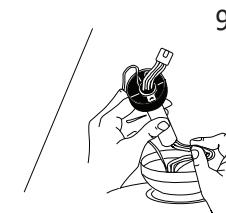


9

8. התקנת תושבת תליה
א. עברו התקנה ישירה על התקירה, הרם את מכלל המאוורר ותלה אותו על גבי הו של תושבת התקנה לתוך הקדח הקרוב ביותר שבכופה. הרם בזיהות את מכלל המאוורר על גבי תושבת התקנה. סובב את המאוורר עד אשר החיצים (מגרעות) של מחבר הcador של המוט האנכי (1) ישתלבו עם הב戾ות (2) של תושבת התקנה. הדבר יאפשר את שחרור הידיים לצורך החישוט. איור 12

ב. לאחר תליית המאוורר על גבי תושבת התקנה, וודא שהמחברים למאורר התקירה ויחידת מסוף החיבורים (1) יורךקו מהמרוחות הנמצאים מעלה לחיבור הcador של המוט האנכי (2). החלק את מקלט השולט רחוק לתוך המרוחות שמעל לחיבור הcador של המוט האנכי במתואר. איור 13

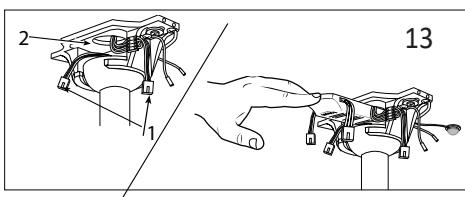


13

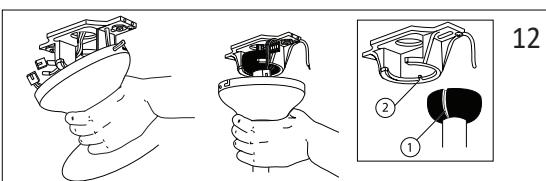


12

ג. בזמן שהמאורר תלוי על התושבת, חיבור את מחבר-4 קויבי מתושבת תליה למחבר בעל-4 קויבים מהמקלט לשולט רחוק (1). חיבור את מחבר בעל 4 קויבים מהמקלט לשולט רחוק למחבר-4 קויבי מהמאורר (2). חיבור את חוט ההארקה (3) מהמוט תליה לתושבת. איור 14

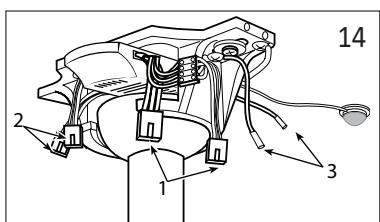

14

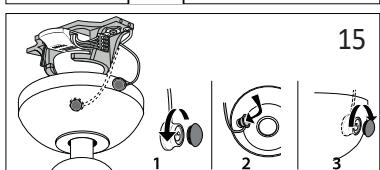








15

9. חישון שליטה מרוחק
שים לב למקם את החישון של השולט הרחוק בתוך חור החישון בחלקו הפנימי של הכיסוי העליון.
1. נתקן את המכסה האדום והסר אותו מהחישון.
2. הבנס את החישון לחור בחלקו הפנימי של הכיסוי העליון.
3. החזר את המכסה האדום לחישון מהצד החיצוני של הכיסוי העליון, והדק אותו באמצעות האצבע בכיוון השעון במטרה לחבר אותו לחישון. איור 15

4

ב. הבנס את מוט התליה דרך מכסה המצח זריך כבסה המצח זריך הכיסוי העליון.

השל בזיהירות את החוטים ואת המחבר המהיר דרך מוט התליה והcador. איור 9

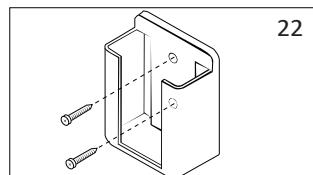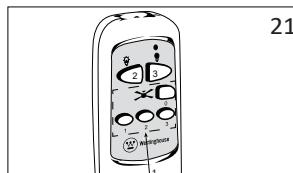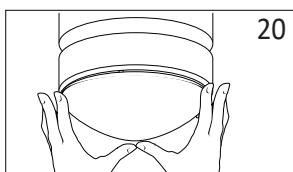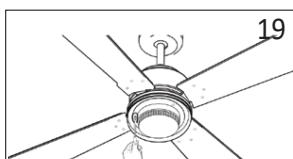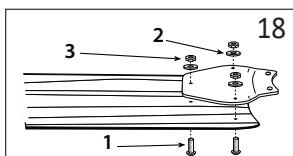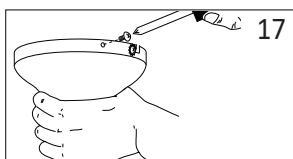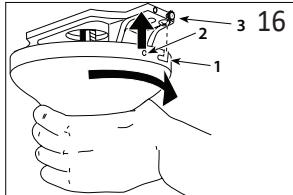

10. התקנת ישירה על תושבתת ללא מוט תליה
לאפשרות התקנה ישירה על התקורה, המכ בהירות את המאוחר מתושבתת התקנה, תוך הקפדה שלא לשבר חיבור של חיווט. עבור מאוחר מוט אנכי החלק את החופה כלפי מעלה עד לתושבתת התקנה. לחופה יש שני חריצי התאמה (1) ושני קדחי התאמה (2). מוקם את שני החריצים מתחת ובקו ישר עם שני הרגמים שבתושבתת התקנה (3). הרם את החופה ואפשר לשני הרגמים להחליק לתוך שני חריצי התאמה. סובב את החופה עד אשר שני ברגים בורגו לתושבתת התקנה יכנסו לתוך מגראות החריצים. הדק הייבט את הרגמים. איור 16

11. קיבוע לתקרה
למכסה שני חריצי התאמה (1) ושני חורי התאמה (2). מוקם את שני החריצים על הכיסוי ישירות מתחת ובקו עם שני הרגמים בתוך התושבתת (3). הרם את הפיסוי, כר שני הרגמים ויחלקו לחריצי התאמה. סובב את הפיסוי עד שני הרגמים מתושבתת התליה נפולים אל תוך החריצים. הדק את הרגמים הייבט. הרגם שני ברגים בחורי התאמה של המכסה והדק הייבט כדי לקבע את המכסה לתושבתת. איור 17

12. התקנת להבים
א. לחבר את מחזקי הלהבים להבים בעזרת בריגי מחזק הלהב (1), דיסקות בד (2) ואומnis דקורטיביים (3). איור 18
ב. כאשר מייצבי פלסטיק שמשמשו להובלת מחוברים למנוע, הסר אותם והשלר. לחבר את מכל הלהבים את המנוע, באמצעות אטום משבר הרושים של המנוע ובוגלי המנוע המסופקים. הדק הייבט את הרגמים.
הערה: מספר דגמים אינם מצוידים באטם מנוע, דיסקות או מייצבי פלסטיק להובלת. איור 19

13. התקנת גוף תאורה
התקן את אהיל הזכוכית על ידי דחיפה עדינה של התפסים לתוך החופה, עד אשר יונלו במקומם בנקישה ויחזקו את אהיל הזכוכית במקומה.
איור 20


14. הפעלת שלט רחוק
1. הפעלת / כיבוי המאוחר - לחץ ולחזרה.
השלט הרחוק מפעיל את מהירות המאוחר כדלקמן:
3 - גובה, 2 - ביןוני, 1 - חלש, 0 - כיבוי.
2. הדלקה וכיבוי האור - לחץ ולחזרה. איור 21

15. התקנת תושבתת לשולט
הערה: הרכבת שתי סוללות AA ע"י הסרת המכסה בגב השולט. אם תרצה, התקן את תושבתת השולט על הקיר עם הרגמים הכלולים. איור 22

תפועל

הגדמות המהירות למאורר חמ או קירר תלויות בגורמים כמו גודל החדר, גובה התקarra, מספר המאوروרים וכן הלאה. קיימים מוגלים השולט בכיוון הסיבוב, עם או נגד כיוון השעון. מג אופיר חמ - נגד כיוון השעון - המאורר מסתובב נגד כיוון השעון, זרימת האויר כלפי מטה יוצרת אפקט קירור כפי שמצוג באיר A. מג אופיר קרייר - עם כיוון השעון - המאורר מסתובב עם כיוון השעון. זרימת אויר כלפי מעלה מעבירה אויר חמ מאחור התקarra כלפי המזח באיר B. זה מאפשר לך להציג את ייחידת החימום שלך על טפרטורה נמוכה יותר מבלי להשפיע על המזוחות שלך.

הערה: בבה והמתן להפסקת המאורר לפני שתשנה את הגדרת כיוון סיבוב המאורר.

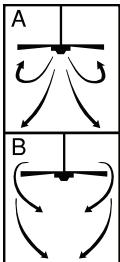

תחזוקה

1. בغالל התנועה הטבעית של המאורר, חיבורים מסוימים עלולים להשתחרר. בדוק את חיבורו התמיכה, הסוגרים והלהבים פעמיים בשנה, וזאת שהם מאובטחים.
2. נקה את המאורר שלך מעת לעת בכדי לאפשר לשמרו על המראה החדש שלו לאורך השנים. אין להשתמש במים בעת הניקוי. שימוש במים עלול לגרום למונע פגוע או בעץ, או אף לגרום להתק舍מלות.
3. השתמש רק בمبرשת כבה או בבד עדין כדי למנוע שריפות ביגמור. הפיניש מגן ביציפיו לכבה על מנת מונע את התהוות הצבע או ההכרנה שלו.
4. אין צורך לשמן את המאורר שלך. למונע יש צירים משומנים שאין צורך לחפש את שימושם.

תקלות אפשריות ואופן הטיפול בהן:

אם המאורר לא עובד:

1. בדוק האם ישנים קצרים או פיזזים שרופים.
2. בדוק את החיבורים לקופסת המדקים כפי שבוצעו בשלב 4 של ההתקנה. זהירות; וזאת שהמתקן הראשי בארכון החשמל הביתי בו.
3. וזאת שמתג כיוון הסיבוב של המאורר נמצא למעלה או למטה. המאורר לא יפעל כאשר המתג נמצא באמצע.
4. אם המאורר עדין לא עובד, פנה לחשמלאי מוסמך. אל תנסה לפתור בעצמך בעיות בחיבורים חשמליים פנימיים.

אם המאורר משמש רעשיהם:

1. בדוק כי כל הברגים שבבית המונע מהודקים בחזק אופטימלי (לא מהודקים יתר על מידה).
2. וזאת שהברגים המחברים את לב המאורר למונע מהודקים היטב.
3. חלק ממונעי המאوروרים וריסים לאותות מבקרים מהירותות שונות. אין להשתמש בברקות מהירות משתנה.
4. אפשר תקופת "פריצה" של 24 שעות. מרבית הרעשים הקשורים למאורר חדש יעלמו לאחר תקופה זו.

אם המאורר מתנדנד:

1. צים לפי המשקל. עצים טבעיים משתנים בצפיפותם, דבר העולגروم למאורר להתנדנד למרות שככל השלבים תאים בממשק. ההנחה היא הבאות אמורות לשים סוף לרבייה הנדנד. בדוק אם הוא מתנדנד אחרי כל שלב.
2. בדוק שככל נושא הליחים מהודדים היעב למונע.
2. וזאת כי המכסה והושבת התליה מהודדים היעב למתקן התקarra.
3. אם עדין ניתן להבחין בנדנדות להב, החלפה של שני הבוי סמכים (זה לצד זה) יכולה לחלק מחדש את המשקל ויכולת לגרום לתנועה חלקה יותר.

אם האור לא עובד:

1. בדוק אם מחבר ה- Molex בוגוף תאורה מחובר.
2. בדוק אם ישנן נזירות שרופות.
3. אם מערכת האור עדין לא פועלת, צור קשר עם חשמלאי מוסמך.

טופס אחריות

יש למלא את טופס האחריות עם כל הפרטים האישיים הנדרשים, חשבונית קנייה,
אישור התקנה ע"י מתקן מוסמך וחשמלאי מוסמך.

אישור מתקן מוסמך שביצע את תקנת המאוחר:

שם החשמלאי: _____

רישון חשמלאי: _____

מאשר בזה כי התקנתי את המאוחר מדגם בתאריך _____ / _____ / _____
חתימה / חותמת _____

הלקוח

שם הלוקח: _____

כתובת: _____

טלפון: נייד: _____

אימייל: @ _____

חנות

שם החנות בו בוצעה הרכישה: _____

שם החנות: _____

תאריך הרכישה: _____ / _____ / _____

מקום המוצר בפי שמופיע על האריזה: _____

לקוח יקר, תודה שרכבת את אחד מדגמי המאווררים של המותג האמריקאי וסטינגהאוס. חברת סאיינט לcket בע"מ נותנת בהאת אחריות למאוורר בנגד הצגת תעוזת אחריות וחובנות קנייה מקרים. מאוורי המותג וסטינגהאוס הם באיכות גבוהה והאחריות עליהם חלה על כל רכיבי המנגנון, גוף המאוורר, הלהבים ועל גוף התאורה אשר מוחווים חלקם של המאווררים.

תקופת האחריות

- תקופת האחריות על מנוע המאוורר בלבד הינה 15 שנה.
- תקופת האחריות לשאר חלקים המאוורר למעט נורות הינה שנתיים והוא מתייחסת לחלקים האלקטרוניים, שלטיים, מפסקי קו, בנים/להבים, גוף תאורה (לא כולל נורות) ואહול תאורה (לא כולל שבר).

תנאי האחריות

המאוורר מיועד לשימוש פנימי בלבד ואין מתאים לשימוש חיצוני בגין מרפסות או פרוגלאות (למעט דגמים בעלי רמת אטימות IP44 המיעדים להתקנה ב프로그램ה). האחוריות תכסה בשלים במאוורר שנגמרו על ידי פגמים בחומר המאוור או ביצועו. האחוריות תהיה תקופה מיום מסירת המוצר לצרכן שפרטיו מצוינים בתעודה זו. החברה לא תהיה אחראית לפחות שנים אחדים לאחר מכן / או בדין / או הובלה / או התקנה / או אחסנה / או שימוש רשלניים / או שלא על פי הוראות לקוחות שנגמרו במקoon / או בדין / או הובלה / או התקנה / או אחסנה / או שימוש רשלניים / או שלא על פי הוראות היצן המצוופות לתעדות האחוריות או חידרת מים למאוורר. החברה תהא רשאית לדרש תשלום بعد תיקון המאוור או החלפתו אם הקלול בו נגרם בתוצאה מאהת מלאה :

- כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המאוורר לצרכן.
- דין או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במאוורר בגין הוראות השימוש המצוופות.
- תיקון שנעשה במאוורר בידי מי שלא חשמלאי מוסמך, חידרת מים למאוורר או התקנה במרפסת/프로그램ה.
- מאוורר שלא יותקן ע"י חשמלאי מוסמך יצא מגדר האחוריות.

יש לעשות שימוש במאוורר בהתאם למפרט ולהקפיד על תנאים טיפראות מקסימום ומינימום. יש להקפיד שלא התקיימה חריגה מתנאים אלו והמאוורר לא היה חשוף להחיזם חיצוניים. האחוריות עברו מאווררים עם גוף תאורה תחול בתנאי שנעשה שימוש בנורות העומדות בתקן הישראלי.

תיקון במסגרת האחוריות

חשיבות מואוד! רק טכני מורשה/ חשמלאי מוסמך מטעם חברת סאיינט לcket מושרשה לבצע תיקון או להעניק שירות למאוררי וסטינגהאוס וכל שירות אחר מבל סוג שהוא יbia לטיפול האחוריות.

במקרה של תיקלה במאוורר, תחולט חברת סאיינט אם לתקן את המאוורר או רכיבים במאוורר, לספק מאוורר חילופי, להחליף את המאוורר או לתת זיכוי וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. חברת סאיינט תעניק שירות בבתי הלוקה בשנתיים הראשונות לתקופת האחוריות. מעבר לתקופה זו, תבחר סאיינט אם להעניק שירות בבתי הלוקה או במעבדתה ואתה על פי שיקול דעתה הבלעדי. בתום תקופת האחוריות, ישא הלוקה בכל העליות של פירוק, התקנה, שילוח, הובלה, החזרה של מאוורר התקarra לחברה סאיינט. כל עלות נספשת בגין החלפה של מאוורר, עלות שנגמרה בתוצאה מהתקנה לקויה, כל נזק תוצאות אחר אינה מכוסה.

פניה לקבלת שירות במסגרת האחוריות כל פניה לחברת סאיינט תבוצע על ידי קריית שירות באתר האינטרנט : או www.wefans.co.il שבה יידרש הלקוח להציג חשבוניות קנייה מקוריות כדי שנציג השירות יוכל לבדוק את תוקף האחוריות.

כדי להציג בקשה במסגרת האחוריות יש ליצור קשר עם סאיינט בדואר: פארק תעשיות שח"ק - שקד, ד.ג. מנשה ת.ד. 240 או בפקם : 04-6350670